We bring good things to life.

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA. Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request,

provide this information to your telephone company The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone

line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company. A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network

must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. · Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company
- · Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line. • If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the
- installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance o service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not nconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequat notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- the interference).
- · Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that
- to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)


This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

WARNING: TO PREVENT FIRE OR **ELECTRICAL SHOCK** HAZARD, DO NOT EXPOSETHIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Model 29273

Printed in China

55927840 (Rev. 2 E/S)

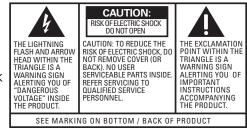

ATLINKS USA, Inc. 101 West 103rd Street

demark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

Introduction

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local elephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

Your Caller ID phone enables you to

- Identify callers before you answer the phone.
- · View the time and date of each incoming call.
- Record up to 75 Caller ID messages sequentially.
- · Know who called while you were away.

To get the most from your new phone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this user's guide.


IMPORTANT: In order to use all the features of this unit, you must subscribe to the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service available from your local telephone company. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

BEFORE YOU BEGIN

Parts Checklist

Make sure your package includes the following items:



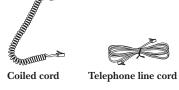


Wall plate

TELEPHONE JACK REQUIREMENTS

Handset

To use this phone, you need an RJ11C type modular elephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get

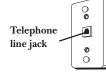

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

CAUTION: Disconnect the phone cord from the wall outlet before installing or replacing the batteries.

- Never install wiring during a lightning storm.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.


INSTALLING THE BATTERIES

IMPORTANT: You will have approximately 60 seconds to replace the batteries before the memories stored in the handset are lost. Please read the instructions before replacing the batteries and have the batteries ready to be inserted beforehand. As a precaution, you may want to write down any stored information you do not want erased.

Your Caller ID phone uses 4 AA-size alkaline batteries for receiving and storing Caller ID records and for the numbers you use for memory dialing.

- 1. If both the straight and coiled line cords are already connected, disconnect them from the base unit. Place the handset aside.
- 2. Push the button on the cradle and pull out the cradle bracket.
- 3. Insert 4 AA-size alkaline batteries (not included) as shown on the diagram inside the compartment
- 4. Replace the battery compartment door.
- 5. Put the cradle bracket back on the base
- 6. Re-attach the line cords to the unit and check your memory locations. If installation takes longer than 90 seconds, you should re-set your memory locations.

 $\ensuremath{\mathbf{IMPORTANT:}}$ If you're not going to use the telephone for more than 30 days, ove the batteries because they can leak and damage the uni

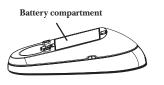



Installing the Phone

Choose the best location to install your telephone. Your telephone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you may mount it on the wall



CONNECTING THE TELEPHONE LINE

- 1. Plug the coiled cord into the jack on the handset and the jack on the end of
- 2. Plug the long straight line cord into jack on the bottom of the base, and plug the other end into a modular telephone jack.
- 3. Set the RINGER switch on the base to HI
 - 2 = HI Sound will be loudest.
 - 1 = LOW Sound will be lower. **0** = OFF - Telephone will not ring.

4. Place the handset in the cradle

NOTE: The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. Otherwise, recheck all the installation s

WALLMOUNTING THE PHONE

Your telephone may also be mounted on the wall (wall plate not included).

NOTE: To prevent the handset from falling out of the cradle while the phone is hanging on the wall, you must reverse the handset hook (located on the base).

- 1. Rotate the handset hook tab to an upright position.
- 3. Rotate bracket 180 degrees and put it back on

2. Push the button on the cradle and remove the

4. Plug one end of the straight telephone line cord

5. Feed the line cord through the groove and wrap

6. Feed the line cord through the groove on the


the cord around the track on the bottom of the

opposite side of the track, and plug the end into

into the jack on the bottom of the base.

- cradle bracket. the base.




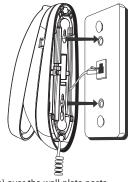

7. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

HANDSET LAYOUT

the modular telephone jack.

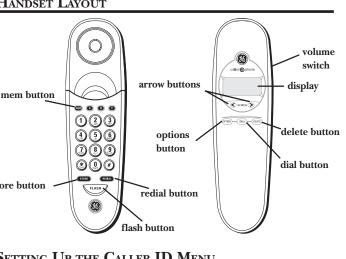

SETTING UP THE CALLER ID MENU

IMPORTANT: Do not plug the telephone into the wall jack while setting up the Caller ID menu because an incoming call may invalidate the information not yet saved.

- 1. Place the handset in the cradle on the base. 2. Press the options button. SET OR ▶ appears in the display
- 3. Press either REVIEW up or down button to scroll among the 7 menu screens,
 - SET **•** OR

which are:

- LOCAL AREA CODE (default - -)
- CID LANGUAGE (default English)
- SELECT CONTRAST (default 3)
- T/P DIAL MODE (default tone)
- EXIT SETUP

NOTE: You may press dial anytime to exit the Caller ID Set Up menu. If no buttons are pressed within 10 seconds, the phone automatically exists the Caller ID Set Up menu and returns to the NO CALLS summary screen.

LOCAL AREA CODE (LAC)

The telephone uses the programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID signal is received. It is also used for the Dialback feature.

- 1. Place the handset in the cradle on the base.
- 2. Press the options button. SET ← OR ▶ appears in the display.
- 3. Press the > (+) button until LOCAL AREA CODE:___ appears in the display.
- 4. To enter or change the area code, press the options button. The display shows the area code stored in memory. The left-most digit, or a minus sign (-) flashes, indicating the unit is ready to accept the area code entry.
- 5. Press < (-) and select a number from 9-0 for the first digit.
- 6. When the desired digit is flashing, press > (+) to advance to the next digit. 7. Repeat steps 5 and 6 until all the digits for your area code are correct.

NOTE: If you make a mistake, you can simply repeat the previous steps until your area code is set

8. Press options to store the area code and return to the LAC display.

CID LANGUAGE

This setting allows you to display Caller ID messages in English, French or Spanish.

- 1. Place the handset in the cradle on the base. 2. Press the options button. SET OR ▶ appears in the display.
- 3. Press the > (+) button until CID LANGUAGE appears in the display.
- 4. Press the options button to show the current language setting. The default is
- Enalish.
- 5. Press the > (+) or < (-) button to change the language. 6. Press options to store the language and return to the CID LANGUAGE display.

SELECT CONTRAST

- This adjustment allows you to adjust the contrast and viewing angle of the display.
- 2. Press the options button until SET ◆ OR ▶ appears.
- 3. Press the > (+) button until SELECT CONTRAST appears in the display.
- 4. Press the options button to show the current contrast setting. There are 5 levels of contrast, with the default set to 3.
- 5. To decrease the contrast, press < (-). To increase the contrast, press > (+).
- 6. Press the options button to store the contrast setting and return to the SELECT CONTRAST display.

T/P DIAL MODE

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) dialing.

- 1. Place the handset in the cradle on the base. 2. Press the options button until SET ◆ OR ▶ appears.
- 3. Press the > (+) button until *T/P DIAL MODE* appears in the display.
- 4. Press the options button to show the current dial mode. The default is set to
- 5. To change the dialing mode, press the > (+) or < (-) button. The display will alternate between the two dialing modes 6. Press the options button to store the dialing mode and return to the T/P DIAL

EXIT SETUP To immediately exit the setup mode, select the EXIT SETUP menu and press the

options button

REMINDER: The time and date is programmed automatically when the first

Caller ID record is successfully received after the unit is setup.

TELEPHONE BASICS

ADJUSTING THE VOLUME

You may control the listening level with the VOLUME switch, which has three levels. It remains at the last level set until you change it.

REDIALING A NUMBER If you want to call the last number you dialed again (up to 32 digits), use the

1. Pick up the handset

redial feature.

- 2. Press the redial button. 3. The last number called is automatically redialed.

the redial button and without hanging up the handset.

USING ONE TOUCH REDIAL If the last call you dialed was busy, you can redial it immediately by just pressing

NOTE: This feature may not perform if the battery power is low.

MEMORY

Before you store a telephone number in memory, make sure the dialing mode is correctly set for the type of service you have. The default dialing mode is tone (touch-tone), so if you have pulse (rotary) service, you must first change the dialing mode. See "To Set the Dial Mode." The following buttons can be stored into any memory location:0-9, A, B, C.

STORING FREQUENTLY CALLED NUMBERS

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press the store button.
- 3. Push the desired memory location button. 4. Press the store button.
- 5. Use the handset number keys to enter the telephone number (up to 32 digits
- for 0-9 and A, B, C locations) and press the store button. 6. Press the store button and hang up the handset

NOTE: If you make a mistake, use the delete button to delete wrong digits.

CHANGING A STORED NUMBER Repeat the storage sequence above. The new number replaces the old number at

the memory location.

ERASING A STORED NUMBER

- 1. Pick up the handset.
- 2. Press the store button. 3. Press the memory location (0-9, A, B, C) to be erased.
- 4. Press delete for three seconds until the number in the display is erased.
- 5. Hang up the handset.

DIALING FREQUENTLY CALLED NUMBERS

- 1. Pick up the handset and press the mem button.
- 2. Press 0-9, A, B, C for the memory location. The number dials automatically. OR
- 1. Pick up the handset and press the dial button. 2. Press the review button for the desired memory location.
- 3. Press the dial button to dial the number. OR
- 1. Press dial button while the handset is still in the cradle. 2. Press the review button for the desired memory location, lift the handset and the

REVIEWING NUMBERS STORED IN MEMORY

2. Press 0-9, A, B, C for the memory location. The number shows on the display.

number dials automatically

1. Press the store button.

- COPY CALLER ID MEMORY TO USER MEMORY 1. Pickup the handset.
- 2. Press either review (< or >) button to display the number you want to copy. 3. Press the store button. 4. Press 0-9, A, B, C for the memory location. The display flashes if the memory
- location is occupied 5. Press the store button twice to replace the new information with the old, or press either review (< or >) button to select an empty location. The number is
- automatically stored

6. Press the hook switch to exit.

- COPY REDIAL MEMORY TO USER MEMORY
- 1. Pickup the handset.
- 3. Press 0-9, A, B, C for the memory location. The display flashes if the memory location is occupied. Press either review (< or >) button to select a different
- location. The display flashes if the memory location is occupied 4. Press the store button again to confirm

STORING A PAUSE IN MEMORY

- 5. Press the redial button, and then press the store button again. 6. Press the flash button or the hook switch to exit.
- The redial button has dual functionality. It becomes a pause button if the store button is pressed first. It is valid only when storing a number into memory. Use the redial button to insert a pause when a delay is needed in an automatic dialing
- sequence. For example, when you must dial a 9 to get an outside line, or when you You may need to adjust the length of the pause. It can be adjusted from 1 to 9 seconds.
- The default setting is 4 seconds. Pickup the handset.
- 2. Press the store button.
- 3. Press the redial button

Long distance phone number

1. Pick up the handset.

- 4. Press 1-9 (1 = 1 second, 2 = 2 seconds, etc.) 5. Press store again 6. Press the flash button or the hook switch to exit.
- CHAIN DIALING This process allows you to dial a succession of stored numbers from separate memory locations. This is useful when you must dial several sequences of numbers such as with frequent calls via a telephone company long distance provider
- For example Local access number of long distance company Authorization code (ID)
- 2. Press mem button, then press number "6" for the memory location.

3. Press mem button, then press number "7" for the memory location.

4. Press mem button, then press number "8" for the memory location.

5. The number dials automatically.

company's instructions on how to use flash.

To answer an incoming call while having a conversation:

To return to your first call and put the second call on hold:

USING TEMPORARY TONE DIALING

automatically returns to pulse service.

Current time

SUMMARY SCREEN

CALLER ID (CID) FEATURES

put on hold.

TROUBLESHOOTING TIPS • After you hear the Call Waiting tone, press and release the flash button. The first call is placed on hold while the second call can be answered.

New calls

- Check all cabling to make sure that all connections are secure and not damaged.

 - · Replace batteries.
- If you have pulse service, you can temporarily change from pulse to tone service. NO INFORMATION IS SHOWN AFTER THE PHONE RINGS
- telephone. This allows access to phone services that require a tone, such as banking and number Caller ID service available through your local telephone company. Be sure to wait until the second ring before answering.

PHONE DOES NOT RING

- Make sure ringer switch is set to HI.
- You may have too many extension phones on your line. Unplug some
- Check for a dial tone. If there is no dial tone see solutions for "No dial tone."

- Make sure phone cord is securely plugged in. Make sure extension phones are on the hook at the same time you're using the
- CANNOT DIAL OUT • Make sure the T/P dialing mode is set to the type of phone service you are

If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact customer service at 1-800-448-0329. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect

Or refer inquiries to ATLINKS USA, Inc.

Manager, Consumer Relations P O Box 1976

This unit receives and displays CID information transmitted by your local phone company. Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers

· One year, from date of purchase (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of

warranty for the remainder of the original product's warranty period. How you get service:

- product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
- Socorro, Texas 79927 Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.

Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.

- and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer
- remaining until the unit returns to the Summary Screen. If you adjust the number Installation and setup service adjustments. Batteries
 - Damage from misuse or neglect Products which have been modified or incorporated into other products.

Products purchased or serviced outside the USA.

- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage. Limitation of Warranty:
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY

exclusions may not apply to you This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary

If you purchased your product outside the USA

• Check the hook switch: Does it fully extend when handset is lifted from cradle? • Press and release flash again. The first call can continue while the second call is NO DISPLAY

- Make sure the batteries are properly installed
- In order to receive Caller ID records, you must subscribe to the standard name

- extension phones

OTHER PARTY CANNOT HEAR YOU

- phone. It is normal for the volume to drop when additional extension phones are
- subscribed to. SERVICE
- the equipment until the problem is resolved. This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.
- Indianapolis, IN 46206

Name of store

· Defects in materials or workmanship For how long after your purchase

shipment to the rental firm, whichever comes first.) Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under

Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials. "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the

- ATLINKS USA, Inc.
- If you see a number with 11 digits (i.e. 1-234-555-1234), then the call received was not A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid. What your warranty does not cover: 2. Press the dial button and the display shows PICKUP or ADJ. A 10 second timer • Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions
- 3. To adjust the phone number, press the dial button. For instance, a 7-digit local number sometimes cannot be dialed because it requires a 10-digit or
 - THE WARRANTY STATED ABOVE ISTHE ONLY WARRANTY APPLICABLETO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
 - IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. How state law relates to this warranty

Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential

damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or

- . This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information

You are at the beginning or the end of the Caller ID memory log.

their service area is not linked to yours. If UNKNOWN

Battery power level is low. Please replace the batteries

The incoming caller is registered as "Private Number" and

as soon as possible in order to maintain Caller ID operation.

CALLER appears along with a calling number, the name

If you subscribe to Call Waiting Caller ID Service. this icon flashes when you receive a call while you are

information for that number is not available

on the phone.

NO CALLS

LOW

BLOCKED CALL

START/END

This feature is used to activate customer calling services available through your local phone company, such as Call Waiting. These services generally require an extra monthly fee. If you subscribe to any of these services, please refer to the phone

After dialing the telephone number, press and release the *TONE button on the

and long-distance services. After you hang up the handset, the telephone

Current date

12:30 PM 10 / 28 CALL #30

1-315-555-12.34

The Summary Screen shows the current time, current date, and number of new

calls to be reviewed. It displays until any button is pressed. Within 60 seconds of

NOTE: The number of new calls shows in the display until all new calls are reviewed

This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone

NEW shows in the display for call records received which have not been reviewed.

• Press either the > (+) or < (-) down button to view the newest call record.

number, date, and time. The unit stores up to 75 call records for later review. When the

memory is full, a new call record automatically replaces the oldest call record in memory.

• Press the < (-) button to scroll through the call records from the most recent to

• Press the > (+) button to scroll through the call records from the oldest to

• When all of the messages have been viewed, START/END appears in the display.

• To delete the record showing in the display, press the delete button once.

• To delete all records while reviewing, press and hold the delete button until

ERASE ALL? shows in the display, then release the delete button and press again

When reviewing Caller ID records, you may dialback the phone numbers shown on

IF YOU PROGRAMMED YOUR LOCAL AREA CODE IN THE SETUP MENU

• If you see a number with 7 digits (i.e. 555-1234), then the call was received from

also starts in the upper right side of the display, letting you know the time

11-digit format. Press the dial button repeatedly to scroll through the 7, 10,

10-digits: 3-digit area code + 7-digit telephone number (i.e. 425-555-5555)

11-digits: long distance code 1 + 3-digit area code + 7-digit telephone

4. To dial the displayed number, pick up the handset before the timer reaches 0

IF YOU DID NOT PROGRAM YOUR LOCAL AREA CODE IN THE SETUP MENU

1. Use the > (+) and < (-) buttons to display the number you want to dial. You will

2. See steps 2 through 4 in the above section to complete the dialback sequence

NOTE: IF PICKUP PHONE shows on the display, no other changes to the

The following special messages indicate the status of a message or the unit:

The caller memory is empty.

UNKNOWN CALLER The incoming call does not have Caller ID service or

Caller ID information is withheld.

number can be made. The information sent from the telephone company is

known to be a valid number to dial back (available only in limited areas). Once

NOW DIALING shows in the display and the number is dialed.

you pickup the phone, the number is automatically dialed.

to be dialed, the timer automatically resets itself.

7-digits: 7-digit telephone number (i.e. 555-555)

number (i.e. 1-425-555-5555)

only see 10-digit numbers (i.e. 234-555-1234).

CALLER ID DISPLAY MESSAGES

within your area code. However, this does not guarantee the call is a local call.

1. Use the > (+) and < (-) buttons to scroll to the number you want to dial.

Caller ID number

SMITH JOHN

Caller ID name

receiving a new call, the Summary Screen displays

RECEIVING AND STORING CID RECORDS

REVIEWING CID RECORDS

DELETING CID RECORDS

to erase all CID records.

the display by pressing the dial button.

the newest.

DIALING BACK

Teléfono de Línea Delgada con Memoria e Identificador de Llamada en Espera Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public as Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Termi felefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

- En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.
- El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en ontacto con su compañía telefónica local.
- Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están señados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en informidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.
- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud, no eda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea efónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía lefónica o a un instalador calificado.

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe: (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de ntos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañí telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "HowTo Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

cificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC. I número de la US está ubicado en el fondo de la base

El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE JNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO FXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA

HUMEDAD.

Modelo 29273

55927840 (Rev. 2 E/S)

Impreso en China

ATLINKS USA, Inc 101 West 103rd Stree ndianapolis, IN 46290 © 2004 ATLINKS USA, Inc. ademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s)

Introducción

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de de seguridad que siempre deben segunse. Renerase a m game de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto v guárdela para referencia futura.

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica, provista por su compañía telefónica, para suscriptores al servicio de Identificador de Llamadas o servicios de identificación similares.

- Su teléfono con Identificador de Llamadas con Llamada en Espera le Permite:
- Identificar a la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.
- Ver la hora y la fecha de cada llamada entrante.
- Grabar en secuencia hasta 75 archivos de llamadas entrantes con el Identificador de Llamada.
- Saber quién llamó mientras usted estuvo fuera o en el teléfono.

Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer este manual de instrucciones.

IMPORTANTE: Para poder utilizar todas las funciones de este aparato, usted debe suscribirse, va sea al servicio Estándar de Nombre/ Número del Identificador de Llamadas o al servicio de Identificador de Llamada en Espera que son disponibles a través de su compañía telefónica local. Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted necesita el servicio de Identificador de Llamada en Espera.


Antes de Comenzar

LISTA DE PARTES

Asegúrese que su paquete incluye los artículos mostrados aqui



preguntar cómo consequirlo.

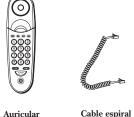





Enchufe

telefónico


modular

Información Importante para la Instalación

modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí,

instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de

enchufe, llame a su compañía telefónica local para

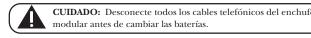

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- · Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.

Para Instalar las Baterías

IMPORTANTE: Durante el tiempo que pasa mientras se cambia la batería, un circuito de apoyo en el aparato retendrá la información almacenada durante 60 segundos. Le sugerimos que apunte de antemano cualquier información que no quiera perder. Como precaución, usted puede anotar cualquier información almacenada que usted no quiera que sea borrada.


Su teléfono con Identificador de Llamadas usa 4 baterías alcalinas tamaño AA para recibir y almacenar archivos del Identificador de Llamadas y para mantener los números que usted utiliza para marcar por memoria.

- 1. Si ambos cables, el liso y el espiral están conectados, desconéctelos de la base del aparato. Coloque el auricular a un lado.
- 2. Oprima el botón en la base y jale hacia fuera el gancho.
- 3. Introduzca 4 baterías alcalinas tamaño AA (no incluidas) como se muestra dentro del compartimiento.
- 4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.
- 5. Ponga la placa de la base en su sitio nuevamente.
- 6. Vuelva a conectar los cables de línea al aparato y verifique sus localizaciones de memoria. Si la instalación toma más de 90 segundos, usted debe volver a programar sus ocalizaciones de memoria.

IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, quite las baterías porque de otra manera podrían derramarse y dañar el aparato.


Puerta del compartimento de la



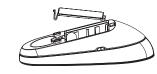

PARA INSTALAR EL TELÉFONO

Elija la mejor localización para instalar su teléfono. Éste debe ser colocado en una superficie plana como un escritorio o sobre una mesa, o se puede instalar sobre la pared.

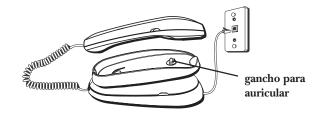

PARA CONECTAR EL CABLE DE LÍNEA TELEFÓNICA

- 1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe en el auricular y el otro
- extremo en el enchufe localizado en el extremo posterior de la base. 2. Conecte el cable de línea liso en el enchufe en la parte de abajo de la base, y
- conecte el otro extremo en un enchufe modular de pared.
- 3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición "HI."

2 = HI - Es el sonido más fuerte 1 = LOW - El sonido será más bajo

0 = OFF - El teléfono no timbrará 4. Coloque el auricular sobre la base

NOTA: El aparato está instalado adecuadamente si usted levanta el auricular y escucha el tono de marcar. De otra manera, repita los pasos de la instalación.

Instalación del Teléfono sobre Pared

Su teléfono puede también ser instalado sobre la pared (placa para montaje sobre pared no incluida).

NOTA: Para evitar que el auricular se caiga de la base mientras está colgado sobre la pared, usted debe girar el gancho para colgar (localizado en la base).


- 1. Gire el gancho del auricular a que quede levantado.
- 2. Empuje el botón en la base y quite la placa de la base.
- 3. Gire la placa 180 grados y vuelva a ponerla en la base. 4 Conecte un extremo del cable de línea liso dentro del
- enchufe en la parte de abajo de la base. 5 Alimente el cable de línea liso a través de las ranuras y
- enhebre el cable en la pieza provista para ello en la parte de abajo de la base.
- 6 Alimente el cable en la ranura que está en la pieza del lado opuesto a donde está enhebrado, y conecte el extremo en el enchufe modular telefónico.

7 Deslice los agujeros para montaje en la base (en la

parte de debajo de la base) por encima de los postecitos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que entre en

FORMATO DEL AURICULAR

su sitio.

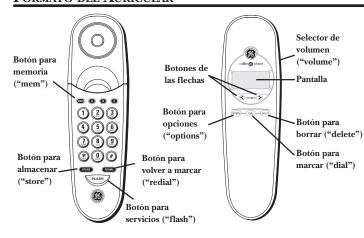

Programación del Menú del Identificador de Llamadas

IMPORTANTE: No conecte el teléfono en el enchufe de pared mientras se programa el menú del Identificador de Llamadas porque una llamada entrante podría invalidar la programación que no hubiese sido salvada hasta ese momento.

- 1. Coloque el auricular sobre la base.
- 2. Oprima el botón de opciones. La indicación de programación ("SET O ▶") aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón para revisar ("REVIEW") con las flechas hacia arriba o hacia abajo para recorrer las 7 pantallas de menú, que son:
- MENU DE PROGRAMACIÓN ("SET ← O → ")
- CLAVE DE AREA LOCAL ("LOCAL AREA CODE," preprogramado - -)
- IDIOMA ("CID LANGUAGE," preprogramado inglés)
- CONTRASTE ("SELECT CONTRAST," preprogramado 3) • MODALIDAD PARA MARCART/P ("T/P DIAL MODE", preprogramado tono)
- PARA SALIR DE PROGRAMACIÓN (EXIT SETUP)

NOTA: Usted puede oprimir la tecla para marcar ("dial") en cualquier momente para salir del menú de programación del identificador ("Caller ID Setup").

Si no se oprime ningún botón dentro de los siguientes 10 segundos, el teléfono sale automáticamente del menú de programación del identificador ("Caller ID Setup") y regresa a la pantalla sumario indicando "NINGUNA LLAMADA."

CLAVE DE ÁREA LOCAL (LAC)

El teléfono utiliza la clave de área programada para determinar cuál formato de número debe mostrarse cuando una señal válida del Identificador de Llamadas es recibida. También se utiliza para la función de Volver a Marcar ("Dialback"). Coloque el auricular sobre la base.

- aparece en la pantalla.
- 3. Oprima el botón > (+) hasta que la indicación de clave de área local ("LOCAL AREA CODE:_ _ _ ") aparezca en la pantalla.
- 4. Para inscribir o cambiar la clave de área, oprima el botón para opciones. La pantalla muestra la clave de área almacenada en la memoria. El dígito del extremo izquierdo o un signo de resta (-) parpadea, indicando que el aparato está listo para aceptar la inscripción de la clave de área.
- 5. Oprima el botón < (-) y seleccione un dígito del 9-0 para el primer dígito de la clave de área local.
- 6. Cuando el dígito deseado esté parpadeando, oprima el botón > (+) para avanzar al
- 7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que todos los dígitos para su clave de área estén correctos.
- NOTA: Si usted comete un error, simplemente repita los pasos previos hasta que su clave de área esté programada
- 8. Oprima el botón de opciones para almacenar la clave de área y regrese al menú de clave de área local ("LAC").

IDIOMA EN LA PANTALLA DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID) Este ajuste le permite mostrar los mensajes del Identificador de Llamadas en inglés,

- 1. Coloque el auricular sobre la base.
- 2. Oprima el botón de opciones. La indicación de programación ("SET O ▶")
- aparece en la pantalla. 3. Oprima el botón > (+) hasta que la indicación de idioma ("CID LANGUAGE")
- aparezca en la pantalla. 4. Oprima el botón de opciones para mostrar la programación de idioma actual. El
- idioma programado de fábrica es inglés.
- 5. Oprima el botón > (+) o < (-) para cambiar el idioma.
- 6. Oprima el botón de opciones para almacenar la programación y regresar a la pantalla de idioma ("CID LANGUAGE").
- PARA SELECCIONAR EL CONTRASTE

Este ajuste le permite ajustar el contraste y el ángulo de visión de la pantalla. Coloque el auricular sobre la base.

- 2. Oprima el botón de opciones hasta que la indicación de programación ("SET \triangleleft O \triangleright ") aparezca en la pantalla. 3. Oprima el botón > (+) hasta que la indicación de contraste de la pantalla ("SELECT
- CONTRAST") aparezca en la pantalla.
- 4. Oprima el botón de opciones para mostrar la programación de contraste actual. Hay 5 niveles de contraste y el nivel 3 es el nivel programado de fábrica.
- 5. Para disminuir el contraste, oprima el botón < (-). Para aumentar el contraste, oprima el botón > (+).

6. Oprima el botón de opciones para almacenar la programación y regresar al menú de contraste ("SELECT CONTRAST"). MODALIDAD PARA MARCAR POR TONO/PULSO

Este ajuste le permite seleccionar la modalidad para marcar por tono (tone) o por

1. Coloque el auricular sobre la base

- 2. Oprima el botón de opciones. La indicación de programación ("SET O)") aparece en la pantalla. 3. Oprima el botón > (+) hasta que la indicación de modalidad para marcar ("T/P
- DIAL MODE") aparezca en la pantalla. 4. Oprima el botón de opciones para mostrar la modalidad para marcar actual. La modalidad programada de fábrica es tono.

5. Para cambiar la modalidad para marcar, oprima los botones > (+) o < (-). La

pantalla alternará entre las dos modalidades. 6. Oprima el botón de opciones para almacenar la programación y regresar al menú de modalidad para marcar ("T/P DIAL MODE").

PARA SALIR DE PROGRAMACIÓN Para salir inmediatamente de la modalidad de programación, seleccione el menú "EXIT SETUP" y oprima el botón de opciones.

RECUERDE: La hora y fecha se programan automáticamente cuando el primo archivo del Identificador de Llamadas se recibe exitosamente después de que e aparato ha sido programado.

OPERACIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO

PARA AJUSTAR EL VOLUMEN

olgado el auricula

Usted puede controlar el nivel de volumen con el selector ("VOLUME"), que tiene tres niveles. Permanece en el último nivel que usted haya escogido hasta que sea cambiado.

Para Volver a Marcar un Número

Si usted quiere marcar nuevamente el último número que fue marcado, (hasta 32

dígitos), utilice la función para volver a marcar ("redial"). 1. Levante el auricular.

3. El último número que haya sido marcado se vuelve a marcar automáticamente. Para Usar la Función de Marcado en un Toque Si el último número al que usted llamó está ocupado, usted puede inmediatamente

NOTA: Esta función no puede llevarse a cabo si la corriente de la batería MEMORIA

volver a marcarlo oprimiendo el botón para volver a Marcar ("redial") sin haber

Antes de almacenar cualquier número telefónico en la memoria, asegúrese que la modalidad para marcar esté correctamente programada para el tipo de servicio que usted tiene. La modalidad preprogramada es por tono (touch-tone), así que si usted tiene servicio de pulso (rotatorio), usted debe primero cambiar la modalidad para marcar. Vea "Para Programar la Modalidad para Marcar." Los siguientes botones pueden ser almacenados en cualquiera de las localizaciones de memoria: 0-9, A, B, C.

PARA ALMACENAR NÚMEROS LLAMADOS FRECUENTEMENTE

1. Levante el auricular. 2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").

2. Oprima el botón para volver a marcar ("redial").

- 3. Oprima el botón de la localización de memoria deseada.
- 4. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
- 5. Utilice las teclas numZricas del auricular parainscribir el noemero telef-nico (hasta 32 d'gitos paralas localizaciones 0-9 y A, B, C) y oprima el bot-npara almacenar.
- 6. Oprima el bot-n para almacenar y cuelgue elauricular.

NOTA: Si usted comete un error, utilice el botón de borrar para eliminar los dígitos equivocados.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO Repita la secuencia para almacenar explicada arriba. El nuevo número reemplaza al

viejo en la localización de memoria.

- Para Borrar un Número Almacenado 1. Levante el auricular. 2. Oprima el botón para almacenar ("STORE").
- 3. Oprima la localización de memoria (0-9, A, B, C) que debe borrarse.
- 4. Oprima el botón de borrar durante tres segundos, hasta que el número mostrado en la pantalla desaparezca.

PARA MARCAR NÚMEROS LLAMADOS FRECUENTEMENTE

- 1. Levante el auricular y oprima el botón de memoria ("mem") 2. Oprima 0-9, A, B, C para la localización de memoria. El número se marca automáticamente. O
- 1. Levante el auricular y oprima el botón de marcar ("dial").
- 2. Oprima el botón de revisar ("review") para llegar a la localización de memoria deseada.

PARA REVISAR NÚMEROS ALMACENADOS EN LA MEMORIA

- 3. Oprima el botón de marcar ("dial") para marcar el número. O . Oprima el botón de marcar ("dial") mientras el auricular está todavía sobre la base.
- 2. Oprima el botón de revisar ("review") para llegar a la localización de memoria deseada, levante el auricular y el número se marca automáticamente

2. Oprima 0-9, A, B, C para la localización de memoria. El número aparece en la pantalla. Para Copiar Memoria del Identificador de Llamadas a la

- Memoria del Usuario
- Levante el auricular. 2. Oprima cualquiera de los botones para revisar (< o >) para mostrar en la pantalla el número que usted quiere copiar.
- 4. Oprima 0-9, A, B, C para la localización de memoria. La pantalla parpadea si esa localización de memoria está ocupada. 5. Oprima dos veces el botón para almacenar ("STORE") y reemplazar la información

nueva con la vieja, u oprima cualquiera de los botones para revisar (5 o 6) para

seleccionar una localización vacía. El número es automáticamente almacenado. 6. Oprima el gancho del auricular para salir.

Para Copiar Memoria de Números que se quieran Volver a

- MARCAR A LA MEMORIA DEL USUARIO
- 1. Levante el auricular.

esa localización de memoria está ocupada.

Oprima el botón para almacenar ("store").

3. Oprima el botón para almacenar ("store").

- 2. Oprima el botón para almacenar ("store"). 3. Oprima 0-9, A, B, C para la localización de memoria. La pantalla parpadea si esa localización de memoria está ocupada. Oprima cualquiera de los botones para revisar (< o >) para seleccionar una localización diferente. La pantalla parpadea si
- 4. Oprima nuevamente el botón para almacenar ("store") para confirmar. 5. Oprima el botón para volver a marcar ("redial") y después oprima nuevamente el
- botón para almacenar ("store"). 6. Oprima el botón de servicios ("flash"), o el gancho del auricular para salir.

PARA ALMACENAR UNA PAUSA EN LA MEMORIA El botón para volver a marcar ("redial") tiene una función doble. Se convierte en un botón de pausa cuando el botón para almacenar se oprime primero. Es válido únicamente cuando se almacena un número en la memoria. Utilice el botón para volver a marcar ("redial") para introducir una pausa cuando un retraso es necesario en la secuencia demarcado. Por ejemplo, cuando usted tiene que marcar un 9 para obtener línea externa, o cuando usted

inscribe un código para tener acceso a su compañía de larga distancia. Usted puede necesitar ajustar la duración de la pausa. Puede ser ajustada de 1 a 9 segundos. La programación de fábrica es de 4 segundos. 1. Levante el auricular.

- 3. Oprima el botón para volver a marcar ("redial").

2. Oprima el botón para almacenar ("store").

- 4. Oprima del 1 al 9 (1 = 1 segundo, 2 = 2 segundos, etc.) 5. Oprima nuevamente el botón para almacenar ("store")
- 6. Oprima el botón de servicios ("flash") o el gancho del auricular para salir.

Por ejemplo

1. Levante el auricular.

Marcado en Cadena Este proceso le permite marcar una sucesión de números almacenados en localizaciones de memorias diferentes. Esta función es útil cuando usted debe llamar varias secuencias de números, como llamadas frecuentes a través de su proveedor de larga distancia.

- Localización de Memoria Número de acceso a la compañía de larga distancia Código de autorización (ID) Número telefónico de larga distancia
- 2. Oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el "6" para la localización de memoria 3. Oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el "7" para la
- localización de memoria 4. Oprima el botón de memoria ("mem") y después oprima el "7" para la localización de memoria 5. El número se marca automáticamente.

PARA USAR EL BOTÓN DE SERVICIOS ("FLASH") Este botón se utiliza para activar servicios especiales que le son disponibles a través de su compañía telefónica local, como Llamada en Espera. Estos servicios generalmente

pueda contestar la segunda llamada.

servicios, por favor refiérase a los manuales de instrucciones de la compañía telefónica para informarse sobre cómo funciona el botón de servicios especiales ("flash"). Para contestar una llamada entrante durante una conversación telefónica: Después de que usted escucha el tono de Llamada en Espera, oprima y suelte el botón de servicios ("Flash"). La primera llamada se pone en espera para que usted

requieren una tarifa mensual adicional. Si usted se suscribe a cualquiera de estos

Para regresar a la llamada original y poner la segunda llamada en espera:

botón de tono en el aparato. Esta función les permite a los usuarios de servicio

cuelga el auricular, el teléfono regresa automáticamente al servicio rotatorio.

SMITH JOHN

Nombre del Identificador de

Pantalla Sumario

LLAMADAS

hasta el más viejo

hasta el más reciente.

aparece en la pantalla.

Para Volver a Marcar

borrar una vez.

para marcar ("dial").

Programación

quiera marcar

PROGRAMACIÓN

NO CALLS

LOW

(NINGUNA LLAMADA)

(DESCONOCIDO)

BLOCKED CALL

START/END

(LLAMADA PRIVADA)

(COMIENZO/FINAL)

CALL WAITING

Sumario aparece en la pantalla.

las pantallas nuevas hayan sido revisadas.

elefónico de Pulso (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado

(touch-tone) como los servicios bancarios o de larga distancia. Después de que usted

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

12:30 PM 10 / 28 CALL #30

1-315-555-1*2*,34

La pantalla sumario muestra la hora y fecha actual, el número de llamadas nuevas

Dentro de los primeros 60 segundos después de recibir una llamada, la Pantalla

NOTA: El número de llamadas nuevas se muestra en la pantalla hasta que todas

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local.

Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora de la llamada, o el

archivos de hasta 75 llamadas para ser revisados más tarde. Cuando la memoria está

• Oprima el botón > (+) para recorrer los archivos de llamadas desde el más viejo

Para borrar todos los archivos mientras se revisan oprima y sostenga el botón de

borrar ("DELETE") hasta que el aparato le pregunte si borra todos "BORRAR

TODO?" en la pantalla y entonces suelte el botón y oprímalo nuevamente para

Cuando esté revisando los archivos del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted

puede volver a marcar el número que se muestra en la pantalla, oprimiendo el botón

1. Oprima los botones para revisar > (+) o < (-) para mostrar el número que usted

• Si usted ve un número de 7 dígitos (por ejemplo, 555-1234), entonces esa llamada

• Si usted ve un número de 11 dígitos (por ejemplo, 1-234-555-1234), entonces esa

"LEVANTE" o "AJUSTE." Un temporizador empieza a contar el tiempo en la

esquina superior derecha de la pantalla, para hacerle saber el tiempo que falta

antes de que la pantalla vuelva a la Pantalla Sumario. Si usted ajusta el número

que será marcado, el temporizador vuelva a ajustarse solo, automáticamente.

3. Para ajustar el formato del número telefónico, oprima el botón para marcar ("dial").

10-dígitos: clave de área de 3 dígitos + el número telefónico de 7 dígitos (por

11-dígitos: clave de larga distancia 1 + clave de área de 3 dígitos + el número

4. Para marcar el número mostrado levante el auricular antes de que el temporizador llegue a

telefónico de 7 dígitos (por ejemplo 1-425-555-5555).

0. La indicación "DISCANDO AHORA" aparece en la pantalla y el número se marca.

1. Utilice los botones para revisar > (+) o < (-) para mostrar el número que usted quiera

2. Vea los pasos del 2 al 4 en la sección anterior para completar el proceso de

marcar. Usted únicamente verá números de 10 dígitos (por ejemplo, 234-555-1234).

NOTA: Si la indicación "LEVANTE TELEFON" aparece en la pantalla, no se puede

hacer ningún otro cambio al número. La información enviada desde su compar

telefónica es un número válido para volverse a marcar (disponible únicamente es

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato:

Llamadas o el área de servicio de la persona que llama no está

conectada con la suya. Si la indicación "DESCONOCIDO"

La corriente de la batería está baja. Por favor cambie la

La persona haciendo la llamada entrante está registrada

como "Número Privado" y sus datos de Identificador de

Usted está al principio o al final del registro del registro de

intacta la operación del Identificador de Llamadas.

nombre para ese número no estaba disponible.

aparece junto con el número que llama, la información del

batería tan pronto como le sea posible para poder mantener

La memoria de llamadas está vacía.

UNKNOWN CALLER La llamada entrante no tiene servicio de Identificador de

Llamadas no serán revelados.

áreas limitadas. Una vez que usted levanta el teléfono, el número se marca

Mensajes del Identificador de Llamadas

SI USTED NO PROGRAMÓ SU CLAVE DE AREA EN EL MENÚ DE

requiere un formato de 10 dígitos o de 11 dígitos. Oprima repetidamente el botón para

2. Oprima el botón para marcar ("dial") y la pantalla muestra la indicación

fue recibida desde su misma clave de área. Sin embargo, esto no garantiza que la

nombre, el número telefónico, fecha y hora de la llamada. El aparato almacena los

que deben ser revisadas. Esto se muestra hasta que se oprima cualquier botón.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE

en la pantalla para mostrar que hay llamadas que no han sido revisadas

PARA BORRAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR (CID)

borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas (CID).

SI USTED PROGRAMÓ SU CLAVE DE AREA EN EL MENÚ DE

llamada no fue recibida desde su misma clave de área.

marcar ("dial") para recorrer los números de 7, 10 y 11 dígitos.

ejemplo 425-555-555).

7-dígitos: número telefónico de 7 dígitos (por ejemplo, 555-5555).

Para Revisar los Archivos del Identificador (CID)

Número telefónico de la persona que

Guía para Solución de Problemas • Oprima y suelte nuevamente el botón de servicios especiales ("Flash"). La primera lamada continúa mientras que la segunda llamada se pone en espera

O HAY TONO DE MARCAR • Verifique el cableado para asegurarse de que las conexiones están conectadas

- PARA UTILIZAR LA MODALIDAD DE MARCADO POR TONO TEMPORAL adecuadamente y no están dañadas. Si usted tiene servicio para marcar por pulso, usted puede cambiar temporalmente su servicio de pulso a tono. Después de marcar el número telefónico, oprima y suelte el
 - Verifique el gancho del auricular: ¿Regresa a su lugar cuando se levanta el
 - auricular de la base?
 - La Pantalla no Muestra Nada Cambie las baterías.

 - Asegúrese de que las baterías están instaladas adecuadamente.

debe estar suscrito al servicio de Identificador de Llamadas que ofrece su

- NO HAY INFORMACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS DESPUÉS DE QUE EL TELÉFONO TIMBRA • Para recibir la información del Identificador de Llamadas con este aparato, usted
- compañía telefónica local. · Asegúrese de esperar al segundo timbre antes de contestar
- EL TELÉFONO NO TIMBRA • Asegúrese que el selector del timbre esté activado y en la posición "HI.
- Usted puede tener demasiadas extensiones del teléfono en su línea. Desconecte algunos teléfonos. • Verifique si hay tono de marcar. Si no hay tono, vea la sección "No Hay Tono
- de Marcar." LA OTRA PERSONA NO PUEDE ESCUCHARLE
- Asegúrese que el cable telefónico esté conectado adecuadamente. • Asegúrese que las demás extensiones del teléfono estén colgadas mientras usted
- extensiones al mismo tiempo
- está usando el teléfono. Es normal que baje el volumen si se utilizan otras El Teléfono no Da Línea Hacia fuera Asegúrese que la modalidad de marcado por tono/ pulso esté programada de

acuerdo al servicio al que usted está suscrito. Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Si usted experimenta problemas con este equipo, para reparaciones o para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al 1-800-448-0329. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

Gerente, Servicio al Consumidor llena, la información de una llamada nueva automáticamente reemplaza la información P.O. Box 1976 de la llamada más vieja en la memoria. La indicación de llamada nueva ("NEW") aparece

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.

llegase a requerir durante el período de garantía.

GARANTÍA LIMITADA

- Cuando todos los archivos han sido revisados, la indicación "COMIENZO/FINAL" Lo que cubre su garantía: Defectos de materiales o de trabajo.
 - - (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero). Lo que haremos:

del producto original. Cómo obtener servicio:

- que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su
- nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a: ATLINKS USA, Inc.
- 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927 Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no
- esté cubierto por garantía.
- responsabilidad en caso de pérdida o daño. Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.
- Por ejemplo, un número local de 7 dígitos algunas veces no puede marcarse porque con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario.
 - Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas. Aiustes de instalación y de preparación del servicio
 - Baterías. • Daño por mal uso o negligencia.

Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos Registro del Producto: • Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se

fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA

COBERTURA DE ESTA GARANTÍA. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO

exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted. • Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros

derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo

en Espera, este símbolo parpadea cuando usted recibe una llamada mientras está en el teléfono.

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de

expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o

Indianápolis, IN 46206 Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se

• Oprima los botones para revisar > (+) o < (-) para ver el archivo de llamadas más nuevo. • Oprima el botón < (-) para recorrer los archivos de llamadas desde el más reciente Nombre de la tienda

Por cuánto tiempo después de la compra: Un año, a partir de la fecha de compra. • Para borrar el archivo que se muestra en la pantalla, oprima y suelte el botón para

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía
 - Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales. "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de
 - c/o Thomson
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta
- Lo que no cubre la garantía: Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos. • Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.

embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si

Limitaciones sobre la Garantía: LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. USA,INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR

DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía: • Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o

que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y

derechos legales que varían de estado a estado

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos: • Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

memoria del Identificador de Llamadas. Si usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada